

ASCII MegaROM コントローラ互換



MSX 似非 ROM 基板 LC 使用説明書

猫の手リモコンもよろしく！ Produced by にが HP

ご注意 本機は同人ハードウェアです。ご使用には MSX-DOS が動作する MSX 本体と、ある程度の知識が必要です。アフターサポートはあり [本書 PDF file](#) ませんのでご了承の上でお求めください。



概要

本機はつじかわ氏考案の「似非 ROM ディスク!」互換の FlashROM カートリッジ基板です。ASCII MegaROM コントローラ 8k/16k バンクに対応し、4Mbit(512kB)までの MegaROM ファイルを MSX 実機でインストールして起動することができます。前作の似非 ROM 基板 Rev.1 よりコンパクトサイズになりましたが、機能はほぼ変わりません。

本基板はオリジナルの MegaROM ソフトを配布する目的で利用できます。個人やサークルを対象に基板の製造データを無償でライセンスしますので、ご興味のある方は下記作者サイトの要項をお読みください。

<http://niga2.sytes.net/sp/PcbLicense.pdf>


対応機種

・ MSX / MSX2 / MSX2+ / MSXturboR

MegaROM ファイルの書き込みには MSX-DOS が動作する環境が必要です。

KONAMI バンクほか、特殊な MegaROM コントローラとの互換性はありません。

各部の名称

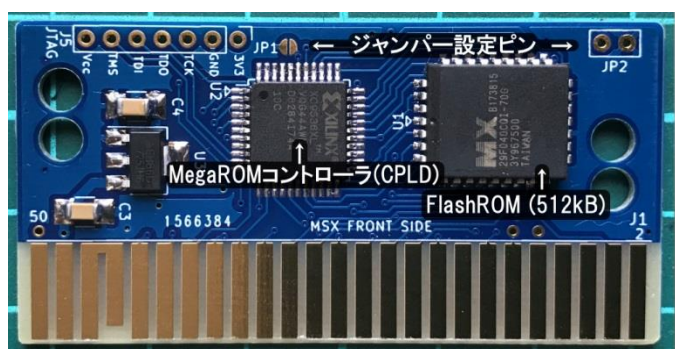

消去され、指定した MegaROM ファイルが書き込まれます。complete メッセージ表示後に MSX をリセットすると、MegaROM ソフトが起動します。

NGLOAD は自動的に本機を「ESE-ROM」として検知しますが、スロットの構成やデバイスの状態により正しく認識できないことがあります。対象スロットは /Sx オプションで明示することができます。詳しくは NGLOAD のドキュメントを参照してください。

既に本機の FlashROM が消去されている場合、NGLOAD ではバンクモードは識別されず、デバイス名は ESE-ROM(?) と表示されます。指定した MegaROM ファイルのバンク形式と JP1 設定が一致していることを確認してください。

3) FlashROM の書き換え

MegaROM ソフトが書き込まれた本機の ROM データを書き換える際には、JP2 をショートした状態で MSX-DOS を起動し、NGLOAD.COM の実行前に JP2 ショートを解除します。頻繁に書き換えをする場合は JP2 にスイッチを取り付けておけば良いでしょう。


仕様上、本機の FlashROM は 10 万回以上の消去・書き換えが可能です。

・似非 ROMDisk として使う

本機に MSX-DOS2 互換のファイルシステムをインストールし、ROMDisk ドライブとして運用することができます。下記手順で Nextor kernel とシステムファイルをインストールしてください。なお、**Nextor の運用にはマップメモリが 128kB 以上必要**です。

- 1) Konamiman 氏のサイトの「The Nextor Kernel」から「For MegaFlashROM with 2 SD card slots」の Normal version ROM(v2.1.0)のほか、NEXTOR.SYS Full version を入手します。
URL: <https://www.konamiman.com>
COMMAND2.COM は MSX-FAN 誌の FD 等に収録されているものを入手してください。

- 2) 本機のサポートページ(<http://niga2.sytes.net/sp>)の「NextorPatcher」を Windows PC でダウンロードして適当なフォルダに展開し、実行します。

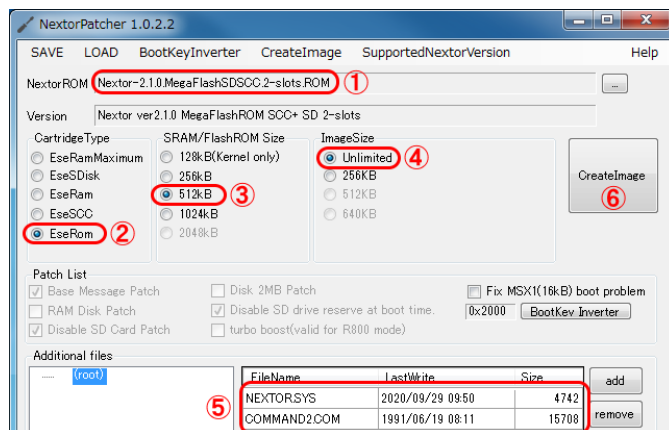

先にダウンロードした Nextor の Kernel ファイルを①に登録します。②Cartridge Type を EseROM、③SRAM/FlashROM Size を 512kB、④ImageSize を Unlimited に設定し、Nextor のシステムファイル名を NEXTOR.SYS に変更して COMMAND2.COM と共に⑤に登録してください。その他お好みのファイルを容量が許す限り追加できます。⑥CreateImage をクリックして、適当な名前を付けて ROM ファイルを保存してください。

3) MSX-DOS ディスクに NextorPatcher で作成した ROM ファイルと、本機サポートページからダウンロードした NGLOAD.COM をコピーします。

4) MSX-DOS を起動し、下記コマンドで本機に ROM ファイルをインストールしてください。

```
NGLOAD filename.ext
```

5) システムリセットにて Nextor が起動し、ROMDisk に登録したファイルにアクセスできます。ファイルの書き換えや削除・追加はできません。

・謝辞ほか

「似非 ROM ディスク」を考案し、情報を開示された似非職人工房のつじかわ氏に感謝します。当方は似非職人工房との関係はありません。

「似非 ROM ディスク」と「MegaFlashROM」は、ハードウェア的には同じものです。

MSX は MSX ライセンシングコーポレーションの登録商標です。

作者の WEB サイト

<http://niga2.sytes.net>

自宅サーバーなので時々落ちてることがあります。お問い合わせは作者サイトの BBS か blog からお願いします。

